

万能環境クリーナーは素材を選ばない


大理石・御影石のクリーニング



ソファ・カーペットのクリーニング



御影石・フローリングのクリーニング

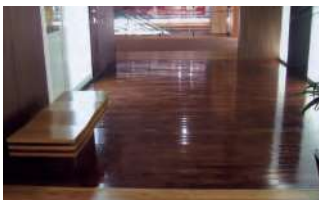

テーブル・イスのクリーニング



便座・フタ・床・壁のクリーニング



ドアノブのクリーニング



画面・フィルム・アクリル・ゴムのクリーニング



エレベーターの中・外のステンレス他のクリーニング



主な用途・希釈

原液～3倍希釈

カーペット、ソファ、布製のイスのシミ・汚れ

5～10倍希釈

携帯・液晶テレビ画面、電気製品全般、エレベーターのステンレス・ボタン、エスカレーターのパネル、透明なアクリル板、トイレのガラス・便座・床・貴金属、白木、畳、壁紙

10～50倍希釈(ポリッシャー・床自洗機・エクストラクター使用)

ロビー床の大理石・御影石・カーペット・ソファ

BEFORE



ソファの汚れ

布・ブラシ等で拭き取ってください。



AFTER


汚れが重度の場合、原液を塗って
10分後雑巾で拭き取る

BEFORE



換気扇の汚れ

塗布10分後
スポンジ・布等で
拭き取ってください。

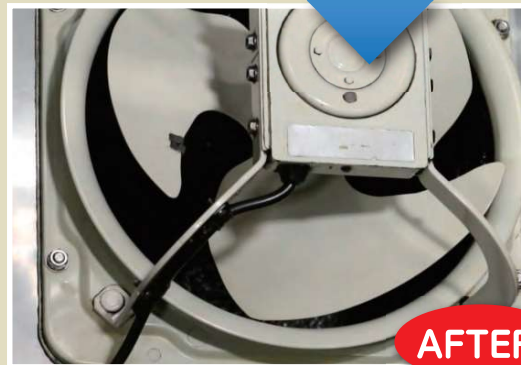

AFTER

BEFORE



万能環境クリーナーの原液を塗布。
次の日、高圧洗浄機で汚れが落ちます。
(洗剤が乾燥した方が良い)



AFTER

インターロッキング(10倍希釈)

BEFORE



モップで塗布してからポリッシャー(ナイロブラシ)を回して汚水を回収してください。



AFTER