

スコッチ・ブライツ™ サーフェスプリパレーションパッド (SPP) 作業マニュアル



1. 対象床材と用途


ワックスの塗布されたPタイル、塩ビ・長尺シート、フローリング、リノリウム、石材床の強力な表面洗浄

2. 使用可能機器


スタンディングポリッシャー、自動床洗浄機

3. 使用方法


ワックス床の洗浄方法

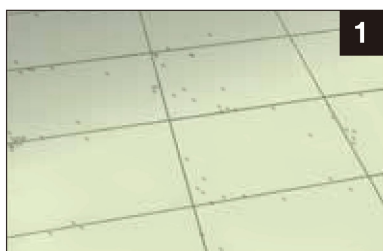


はじめに簡単な床面の除塵清掃を行ってください。

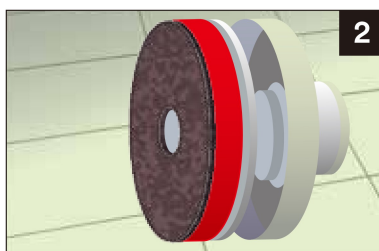

パッド台とSPPの間にスコッチ・ブライツ™ レッドバッファパッド (赤) 又はホワイトスーパーポリッシュパッド (白) を装着してください。

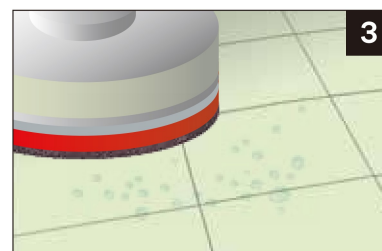

ワックスを削った粉が舞い上がらないように水を適量まきながら洗浄します。

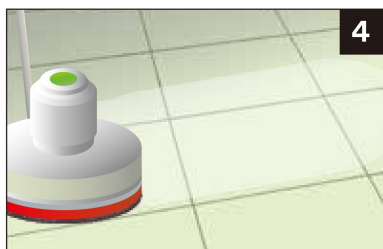


スタンディングポリッシャーをローリングさせながら横移動し、1段ずつ下がってください。




2回目は方向を変え、格子状に作業を進めてください。目安として、作業スピード8~12秒/m²でワックスが1層除去できます。

注：格子状に作業することにより、削りムラを軽減します。

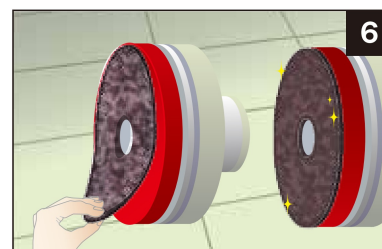

目詰まりによる洗浄力の減少を防ぐため、30㎡前後作業したら裏返してご使用ください。広い面積を作業する場合は、数枚ご用意いただくか、パッドを洗浄しながら作業してください。

床の拭きあげについて

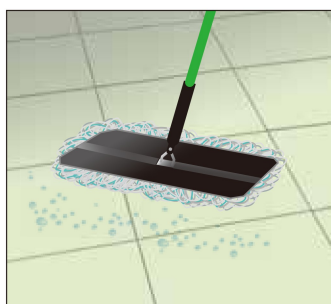

1. SPPでの洗浄作業後、ウェットバキュームで汚水を回収、モップなどで水拭きします。

注：フローリング・リノリウムは水分に弱いため作業後すぐに入念に拭きあげてください。

2. 乾燥後、ワックスを塗布します。

パッドの洗浄方法



1. やや大き目のバケツに水をはり、水中でゆすって洗浄してください。

2. 水道水の流水でも洗浄できます。ブラシを使用する場合、柔らかいブラシで叩き洗いをしてください。

注：作業後すぐの洗浄をおすすめします。時間が経つにつれ、汚れが落ちにくくなります。