


サニマイスター・デオ Sani-Meister DEO

抗ウイルス効果

スプレーしてすばやくウイルスを不活化させます。

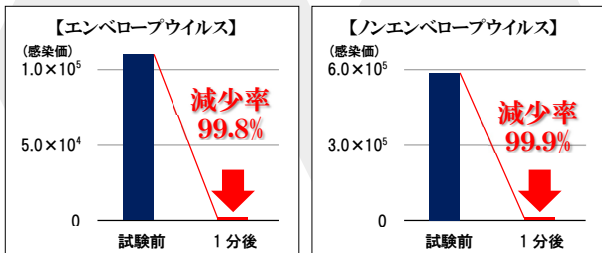

試験機関：財団法人北里環境化学センター

【試験方法】試験管内に本液とウイルス液を加えよく混合し、室温で1分間反応させた後、PBS(Phosphate Buffered Saline)で希釈して薬反応を停止させて感染価を測定。

抗菌効果

SIAA 抗菌製品技術協議会が制定した基準(JIS Z2801)をクリアした抗菌性を有する製品です。

試験機関：一般財団法人カケンテストセンター



SIAA マークは ISO22196 法により評価された結果に基づき、抗菌製品技術協議会ガイドラインで品質管理・情報公開された製品に表示されています。

防カビ効果

JIS Z2911 カビ抵抗性試験に基づいた第三者機関での検証により、防カビ性能を有することを確認しました。

試料	カビ抵抗性表示
サニマイスター・デオ	0
ブランク	2

試験機関：一般財団法人ポーケン品質評価機構

【用途】ドアノブ、手すり、靴、衣類・布製品、トイレ、ペットシート、自動車車内、金属・プラスチック製品などの消臭、除菌、抗菌、防カビ、防臭【業務用】

【使えない物】●革・毛皮・和装品●絹・レーヨンなどの水に弱い繊維●水洗い不可の表示があるもの●白木や桐●漆器●ニス・ペンキ等の塗装面●貴金属、金箔●電化製品・電子機器類

【成分】抗菌防カビ剤、除菌剤、消臭剤

【使用方法】劣化・変色・色落ち・シミの心配があるものは目立たない場所で確かめてから使用してください。①スプレー先端部を ON にしてください。②対象物から 20~30cm 離して、表面が湿り気を帯びる程度スプレーしてください。③噴霧後、金属やプラスチックなどの浸透しにくい材質は布等で拭き上げてください。布製品など浸透する素材はそのまま乾燥させてください。④使用後はスプレー先端部を OFF にしてください。


Linda 横浜油脂工業株式会社

URL <https://www.yof-linda.co.jp>

本社／横浜市西区南浅間町1-1 〒220-0074 TEL (045) 313-8250 (直)
大阪支店／TEL (06) 6471-1820 (直) 名古屋営業所／TEL (052) 855-2231 (代)
札幌営業所／TEL (011) 873-4861 (代) 福岡営業所／TEL (092) 687-5566 (代)
仙台営業所／TEL (022) 782-1720 (代)

除菌効果

即効性に優れた除菌成分でしっかりと効率的に除菌ができます。

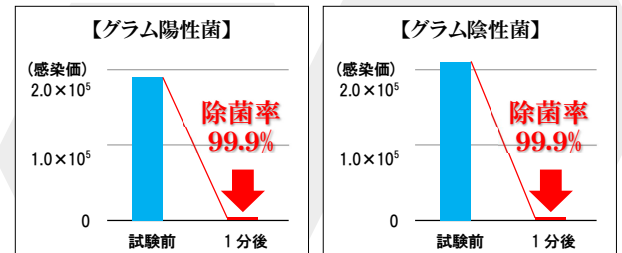

試験機関：一般財団法人カケンテストセンター

【試験方法】規定数に調整した試験菌を試料に接種し、室温で1分間放置。その後試験液を SCDLP ブイオン培地で活性を不活化させたのち生菌数を測定した。

持続性 3ヶ月^{※1}

スプレーした表面に抗菌成分が定着。3か月抗菌性が持続します。



【試験方法】本液を減菌した試験布に塗布し、3か月後の菌の生育状況を SCD 培地にハロ一法により確認した。

※1 持続性は使用状況により持続期間が短くなることがあります。

消臭効果

即効性消臭成分により、気になる臭いを素早く消臭。ノンアルコール・塩素フリー・無香料で臭いを気にする現場に最適です。

試料	減少率
アンモニアガス	≥99%
酢酸ガス	92%
イソ吉草酸ガス	96%

試験機関
一般財団法人カケンテストセンター

【試験方法】繊維評価技術協議会が定める方法を準用。

【使用上の注意】

●材質により変色や腐食する恐れがありますので、用途及び使用方法以外では使用しないでください。●吸入・飲用不可・人体に害がありますので、吸入したり飲んだりしないでください。●眼に入ると障害を生じる恐れがありますので、保護メガネを着用してください。●皮膚を傷める恐れがありますので、保護手袋を必ず着用してください。●ミスト/スプレーの吸入を避けてください。●容器を強く持つてキャップを開けると液が飛び出す恐れがありますので注意してください。

製品情報

内容量	製品コード	管理 No.
400ml×12/ケース	4999	QC05
JAN コード	4979782049995	

※サニマイスター・デオは医薬品・医薬部外品ではありません。
※すべてのウイルス・細菌に効果があるわけではありません。

お問い合わせは